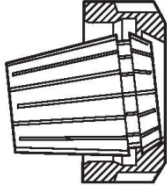
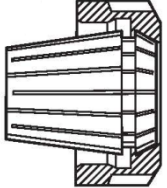
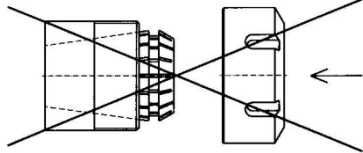


## Einsetzen von ER-Spannzangen in ein Spannzangen-Futter

 <p>Abb. 1</p>  <p>Abb. 2</p>	<p>Führen Sie die Nut der Spannzange schräg in den Exzentrings der Überwurfmutter ein, bis sie hörbar einrastet (Abb. 1).</p> <p>Erst wenn die Spannzange die abgebildete Position (Abb. 2) hat, können Sie Werkzeuge einsetzen.</p> <p>Verbinden Sie im Anschluss die komplette Einheit (Spannzange, Überwurfmutter und Werkzeug) mit dem Halter.</p>
 <p>Abb. 3</p>	<p>Abb. 3 zeigt das <b>nicht</b> korrekte Einsetzen von ER-Spannzangen.</p>